

TAPÉTÁZÁSI ÚTMUTATÓ

Felrakás előtt a következőket kell ellenőrizni:

- A tekercseken van e sérülés vagy hiba
- A tekercseken a referencia és a gyártási szám megegyezik-e
- A tekercsek mennyisége megegyezik-e a rendelt tétellel

Fontos!

A felrakásakor az első három csík illesztése után ellenőrizni kell a minőséget nincs e valamilyen hiba a tapétán.

A FALON MAXIMUM 3 HIBÁS CSÍK LEHET!

Amennyiben rendellenességet tapasztal, haladéktalanul jelezni kell . A kivitelező csak abban az esetben tud 100%-os biztonsággal meggyőződni a minőségről, ha a három illesztést követően 24 órát, 20-23 fokos hőmérsékleten hagyta a tapétát kiszáradni. Abban az esetben, ha ennél a mennyiségnél több tapéta kerül feldolgozásra és a tapétahibát ezután jelzik felénk, a gyártó csak a hibás tapétát cseréli ki, a munkadíjat és a járulékos költségeket nem téríti meg! A kivitelezést végző vállalkozó figyelmét szeretnénk felhívni arra, ha bizonytalan a kivitelezést illetően, cégünk még a felrakás előtt tanácsadással segíti a kivitelezést, irodánkban vagy egyéb elérhetőségeinken díjtalanul a helyszínen kiszállási díjjal!

A tapétázás befejezéséig kérjük, mindenképpen őrizze meg a tapéta tekercsek címkéjét! Minőségi reklamáció esetén valamennyi címkét, a fel nem használt , bontatlan tekercseket és a vásárlást igazoló blokkot is mellékelni kell.

Fal előkészítés:

A falon képzett felületnek (vakolás, glettelés) erősnek, tisztának és sérülésmentesnek (karcolás, leverődés) kell lennie, Semmilyen szennyeződés az előkészítés során felmerülő anyagmaradvány nem lehet a falon, különös tekintettel a régi festék és tapétamaradványokra.Tapétázás előtt a fal portalanítása szükséges, mélyalapozása ajánlott!

Tapétázás áztatva:




- A tapétához megfelelő ragasztót a gyártó útmutatója alapján készítse elő,
- A ragasztó felhordását a középről a szélek irányába végezze el. összehajtás után 5-10 percig hagyja állni.
- Illessze a csíkot a majd egy kefével egyenletesen, kasírozza fel középről a szélek irányába úgy, hogy minden levegő kiperéselődjön a tapéta alól.
- Következő csíkot illessze szorosan az előző mellé, hézag és fedés nélkül, A kasírozást ugyanúgy végezze el.
- Az illesztés után a kifolyt ragasztót bő vízzel, egy nagyméretű szivacs felhasználásával távolítsa el.

Tapétázás szárazon:



- A tapétához megfelelő ragasztót a gyártó útmutatója alapján készítse elő,
- Az előkészített falat hengerrel, egyenletesen megkenjük a tapétaragasztóval,
- Illessze a száraz csíkot a falra, majd egy kefével vagy műanyag lapáttal egyenletesen, kasírozza fel középről a szélek irányába úgy, hogy minden levegő kiperéselődjön a tapéta alól,
- Következő csíkot illessze szorosan az előző mellé, hézag és fedés nélkül, A kasírozást ugyanúgy végezze el
- Az illesztés után a kifolyt ragasztót bő vízzel, egy nagyméretű szivacs felhasználásával távolítsa el,

A két eljárás közül nem tetszőlegesen választhatunk, hanem azt, hogy melyiket alkalmazzuk mindig a tapéta típusa határozza meg, Kérdezze meg a tapéta forgalmazóját, hogy az Ön által vásárolt tapétánál melyik eljárással kell dolgozni.

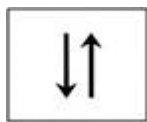

- A tapéta csíkokat ellentétes irányban kell rakni abban az esetben, ha tapéta homogén és mintaillesztés nélkül rakható! Ezt a technikát minden olyan tapétánál javasoljuk ahol a minta engedi a forgatást.

Az összevágós tapéta felrakásának legfontosabb lépései:

A minták duplán vannak a tapéta csíkok szélein. Megkeressük ezeket a mintákat. A két tapétát egymásra helyezzük úgy, hogy a minták fedjék egymást. Ez általában 1-3 cm szokott lenni. Az egymásra helyezett részeket a felénél, acél szalag mentén, speciális késsel vagy szikével összevágjuk. Ezután a levágott csíkokat kihúzzuk alóla és összesimítjuk a sávokat.

Papírtapéta

A tapétának dagadnia kell, ezért felrakás előtt áztatjuk! Ezt a célt szivaccsal vagy pedig víz permetezővel is elérhetjük, ezzel a szakmai trükkkel elkerülhető a tapéta színének összekenése ragasztóval a kivitelezés során. Ha vizezést választjuk, akkor a falat hengerrel kenjük meg vékonyan ragasztóval, a nedves 3-5 percig hajtogatva pihentetett tapétát illesztjük. Fontos, hogy minden csík ugyanannyi időt pihenjen nedvesen, mert ha eltérés van az áztatási időben a minta elcsúszhat az illesztés során. Amennyiben a hagyományos technikával dolgozunk, akkor a ragasztóval bekent tapétacsíkokat illesztjük a megfelelően előkészített száraz falra. Az illesztést falközépen végezzük és innen két irányban lefele és felfele kasírozzuk fel a falra! Fontos hogy a tapétaragasztó ne jöjjön ki az illesztéseknél, mert azt utólag nehezen lehet eltávolítani a surló fényben látható lehet a törlés.

Viles vagy másképp Non-woven tapéta:

Ennél a típusnál a falat kenjük vékonyan ragasztóval, a ragasztót hengerrel hordjuk fel az előkészített felületre. A tapétát méretre vágjuk 3-5 cm ráhagyással így kasírozzuk, az illesztést középen végezzük majd lefele és felfele műanyag lapáttal kasírozzuk a falra, úgy hogy légbuborék ne maradjon a tapéta alatt. Fontos, hogy a tapétaragasztó ne jöjjön ki az illesztéseknél, mert azt ebből a típusból nem lehet eltávolítani!

Vinyl tapéta:

A tapéta felülete műanyag, Ez a típus, áztatást igényel! Ezt a célt szivaccsal vagy pedig víz permetezővel is elérhetjük, ezzel a szakmai trükkkel elkerülhető a tapéta színének összekenése ragasztóval a kivitelezés során. Ha vizezést választjuk, akkor a falat hengerrel kenjük meg vékonyan ragasztóval, a nedves 3-5 percig hajtogatva pihentetett tapétát illesztjük. Fontos, hogy minden csík ugyanannyi időt pihenjen nedvesen, mert ha eltérés van az áztatási időben a minta elcsúszhat az illesztés során. Amennyiben a hagyományos technikával dolgozunk, akkor a ragasztóval bekent tapétacsíkokat illesztjük a megfelelően előkészített száraz falra. Az illesztést falközépen végezzük és innen két irányban lefele és felfele kasírozzuk fel a falra! A kasírozást lapáttal végezzük. Erről a típusról a tapétaragasztó még nedvesen bő vízzel lemosható, ennek ellenére törekedjünk arra, hogy ne vagy csak minimális mennyiségű ragasztó kerüljön a felületre, mert fényviszonyoktól függően ennél a típusnál is láthatóvá válhat az illesztések között kifolyt ragasztó.

140 cm széles tapéták:

Általában a felület Vinyl vagy textil, Tapétatípustól függően a gyártó jelöli, hogy a falat vagy a tapétát kell kenni (azt, hogy a tapéta áztatást igényel vagy szárazon rakható), A csíkokat nem egymás mellé, hanem 1-2 centiméteres lapolással, fedésben rakjuk, speciális késsel kifejezetten ezekhez a típusokhoz kapható szerszámmal vágjuk össze a tapétát a minta figyelembe vétele mellett, Mindig a minta illeszkedése határozza meg az átlapolás nagyságát, Az összevágás után eltávolítjuk a levágott részeket, az illesztéseket trapéz gumihengerrel visszasisimítjuk a falra, A textil tapétánál kifejezetten kerülni kell az illesztések közötti ragasztószivárgást, a vinyl felületről eltávolítható, de itt sem megengedett a ragasztószivárgás, A falat kenjük ragasztóval, a tapétát szárazon rakjuk, Merev tapétáknál a pozitív sarkoknál a tapéta hátulját a sarok vonalában meggyengítjük egy speciális szerszámmal.

Speciális tapéták

- Metál bevonatú tapéta: A falat kenjük ragasztóval a tapéta csíkokat felrakás előtt 3-5 perccel nedvesítjük meg. Tilos összehajtogatni! Az összehajtás megtörheti a felszínt. Az illesztést gyorsan kell elvégezni műanyaglapáttal, kasírozzuk fel közéről kiindulva lefele és felfelé.


- Üveggyöngy bevonatú tapéta: Ragasztóval a falat kenjük és a méretre vágott tapétát szárazon nagyon gyorsan tesszük a helyére illesztés után visszanyúlni nem szabad már, A tapéta átnedvesedik a falra felhordott ragasztótól ekkor a gyöngy instabil lesz, és könnyen leválik a felületről. A tapéta teljes kiszáradását követően újra stabil lesz a szerkezet. Vágásnál a gyöngy sűrűségéhez mérten gyakran törjük a szikepengét, mivel az üveg gyorsan kicsorbitja a kés életét. A kasírozást nem lapáttal, hanem gumihengerrel végezzük!

- Természetes alapanyagú tapéta (seasal, bőr, faháncs, textil stb,,): Paneles lesz a megjelenés! Mintaillesztés csak azoknál a tapétáknál van ahol az alapanyagon nyomott minta található kizárólag a nyomat illeszkedik, az alapfelület ebben az esetben sem fog futni, az anyag természetességéből adódóan! A falat kenjük, a felületet vizezéssel lágyíthatjuk, ha szükséges. A ragasztó a felületre nem kerülhet, nem lehet feltmentesen eltávolítani azt. Gumihengerrel kasírozzuk a falra az illesztéseket kisméretű gumihengerrel préseljük a falra.

Tapéta címkén szereplő piktogramok jelentése



Vízálló a feldolgozás során.

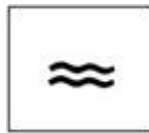

Gyengén nedves szivaccsal lemosható.



Szennyeződések szappannal és szivaccsal eltávolíthatók.



Szennyeződések szappannal vagy enyhe súrolószerrel, puha kefével eltávolíthatók.



Kielégítő UV fénytűrő képesség.




Jó UV fénytűrő képesség,




Kétrétegű prégelt tapéta.




Három rétegű prégelt tapéta.

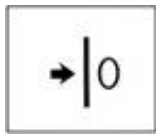


A tapéta mintáját nem kell illeszteni.

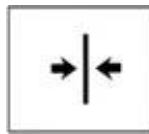


A mintát ugyanabban a magasságban egymás mellet kell illeszteni.

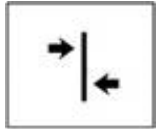

A mintaillesztés nincs egy vonalban (eltolt illesztés)

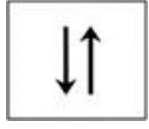

Az egymást követő csíkokat, ellentétes irányban kell rakni

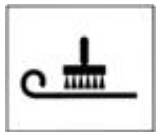

A ragasztóanyagot a tapétára kell felhordani.



A ragasztóanyagot a tapétázandó felületre kell felhordani.



A tapéta hátoldala ragasztóval ellátott.



Nedvesen eltávolítható.




A tapéta felső rétege szárazon eltávolítható, az alsó rész makulatúraként a falon marad.



A tapéta szárazon maradéktalanul eltávolítható a falról.



Lángálló tapéta.

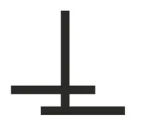

Összevágós tapéta.

